


# GUIA DE INSTALACION DE WATER STOP

- 1) Se debe colocar una banda de waterstop en cada junta fría de concreto, la mitad de la banda debe quedar fundida en la losa inicial de manera que la otra mitad se funda en la fundición siguiente.
- 2) Losa inicial de manera que la otra mitad se funda en la fundición siguiente.
- 3) La banda debe ser colocada en el centro del armado de acero.

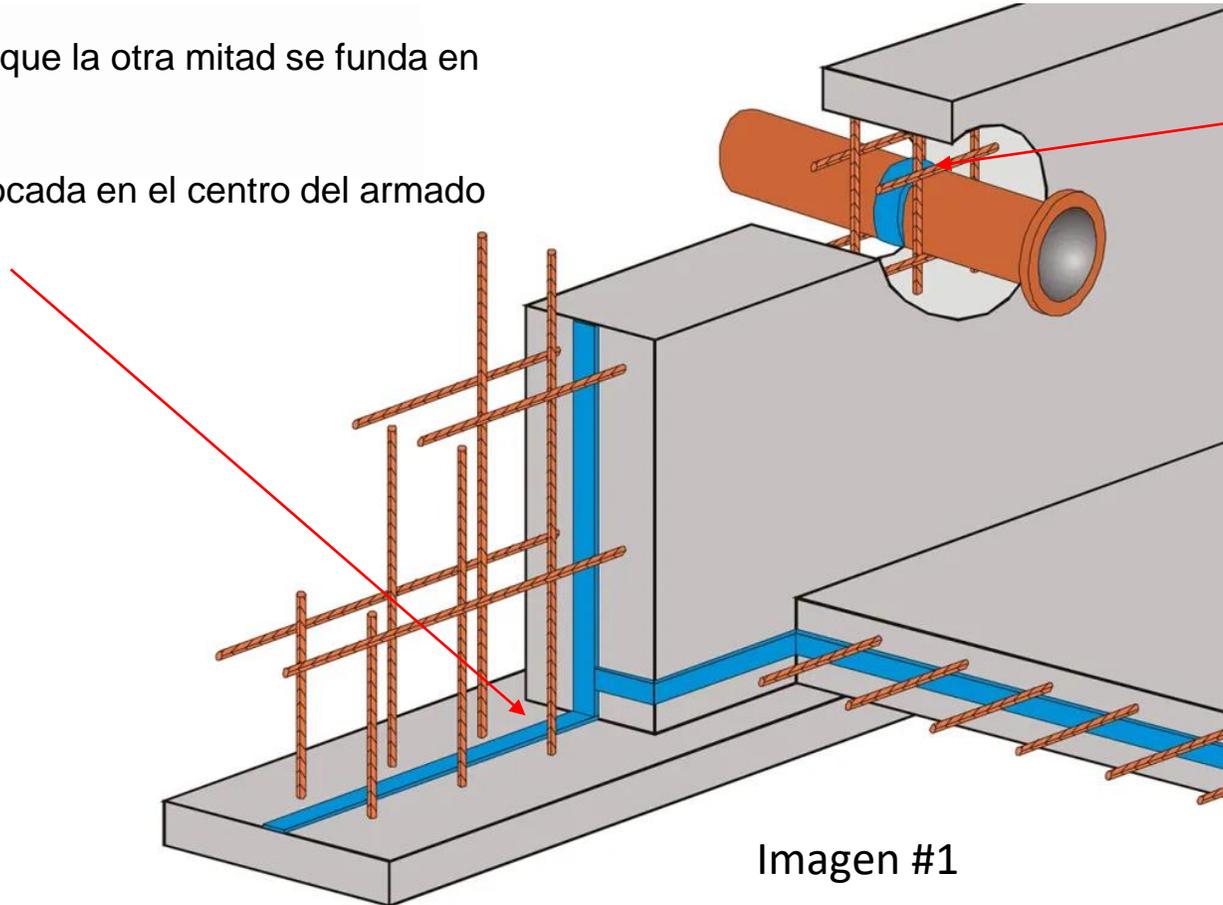

El idrostop debe ser instalado  
En el centro de la losa, abrazando  
la tubería

Imagen #1

# GUIA DE INSTALACION DE WATER STOP

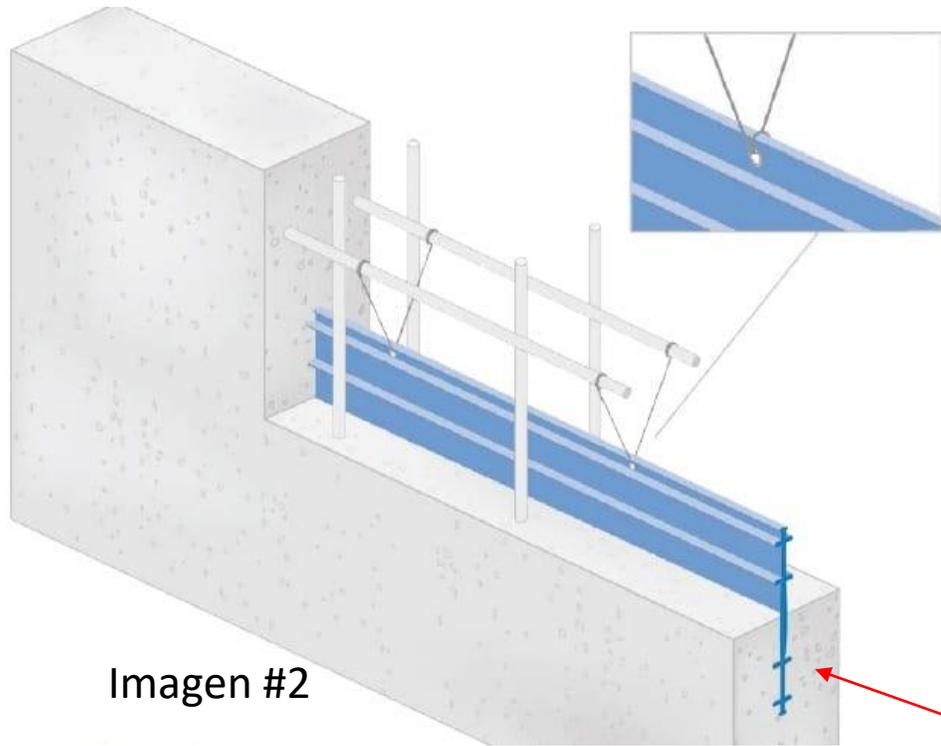


Imagen #2

La mitad de la banda debe quedar fundida en la primera losa Y la otra mitad en la losa siguiente.



# GUIA DE INSTALACION DE WATER STOP

Los traslapes deben hacer de 8 pulgadas y soldarse con la herramienta según imagen #4, o un metal caliente.

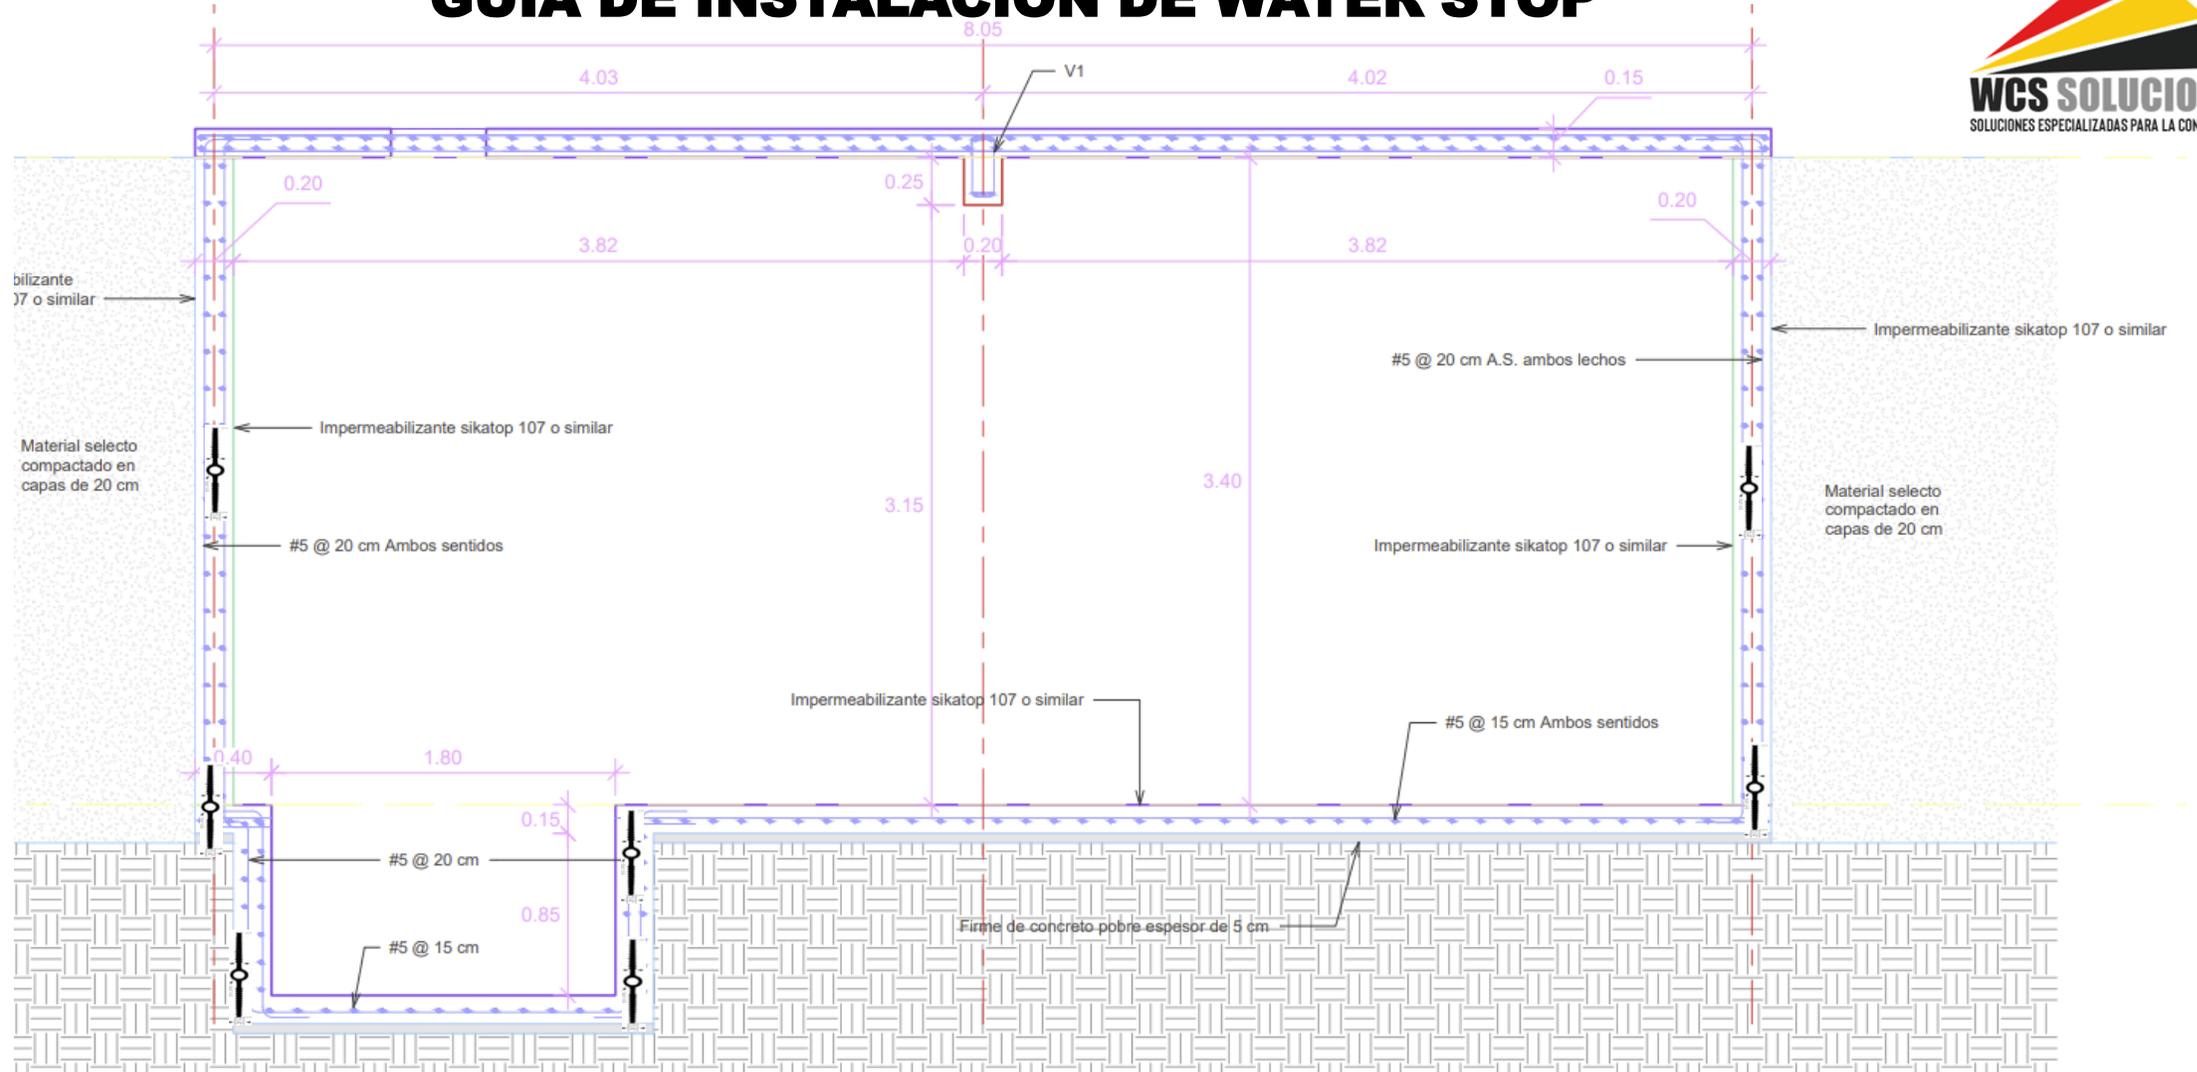


Imagen #4

# GUIA DE INSTALACION DE WATER STOP



# GUIA DE INSTALACION DE WATER STOP



SECCION LONGITUDINAL